




Selvskærende anker med bølge

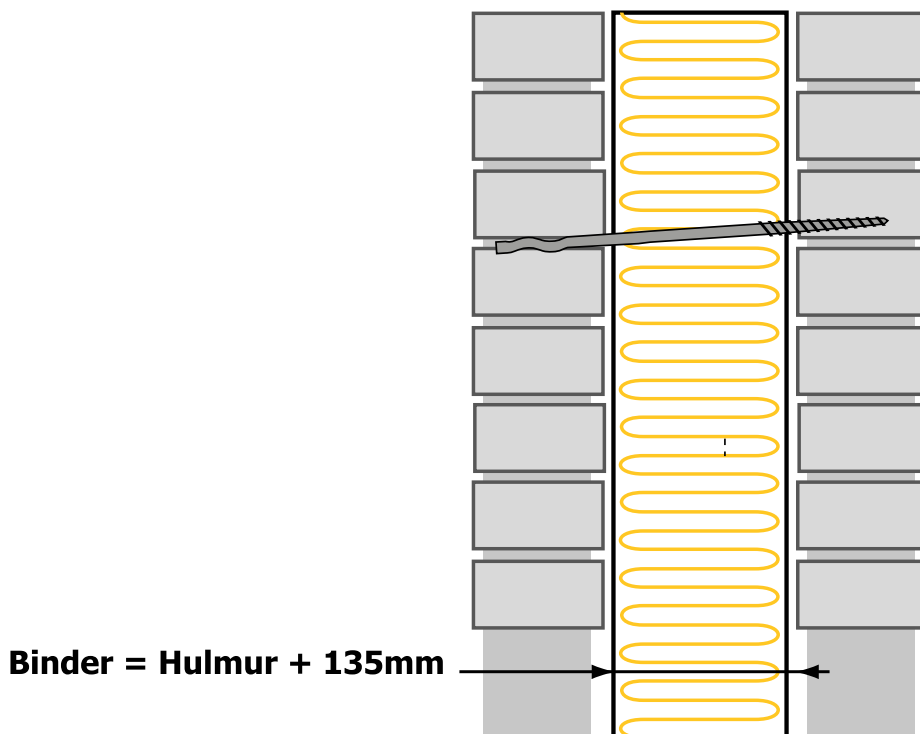

- Anvendelse: I bagmur af tegl, klinkebeton, porebeton, træ og stålrekler.
- Beregning længde: Binderlængde er min. hulmur + 135 mm (indlæg bølge = 70 mm).
- Dimensioner: $\varnothing 4,2$ mm.
- Arbejdsgang:
- 1.a. Tegl: Forbor $\varnothing 4,5$ mm hul i normal tegl ($\varnothing 4,0$ mm i blød tegl).
 - 1.b. Stålrekler: Forbor $\varnothing 3,5$ mm hul.
 - 1.c. Træ & porebeton: Monteres direkte.
 2. Binderen monteres i støvfrit hul med dorn og skruemaskine.
 3. Binderen skal ikke ombukkes.
 4. Indlæg på skalmur min. 50 mm.



- Værktøj & tilbehør:
1. SDS bor $\varnothing 4,5$ / $4,0$ / $3,5$ mm (se vejledning).
 2. Montagedorn til skruemaskine.
 3. Skruemaskine.
 4. Isoleringsholder.